SAMSUNG

GT-S7500L

Manual do usuário

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.

- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- Software, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo de Menu, selecione **Config.** → **Sobre o telefone** (representa **Config.**, seguido de **Sobre o telefone**).

[ ] **Colchetes**—teclas do aparelho; por exemplo: [▭] (representa a tecla Início).

Direitos autorais

Direitos autorais © 2012 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD são marcas registradas da SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc.

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Montando 10

Desembale 10
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 10
Carregar a bateria 12
Inserir um cartão de memória (opcional) 15
Inserir um pingente (opcional) 17

Primeiros Passos 18

Ligar ou desligar seu telefone 18
Conhecendo seu telefone 19
Utilizar o Touch screen 23
Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas 24
Familiarize-se com a tela inicial 24
Acessar aplicações 26
Configurar seu telefone 28
Inserir texto 32
Baixar aplicativos do Android Market 36
Baixar arquivos a partir da web 37
Sincronização de dados 38

Comunicação 40

Chamadas 40
Mensagens 46
Gmail 48
E-mail 49
GTalk 51
ChatON 52
Social Hub 53

Entretenimento 61

Câmera 61
Galeria 69
Vídeos 71
Músicas 73
Rádio FM 77

Informação pessoal 54

Contatos 54
Calendário 57
Notas 58
Gravador de voz 60

Internet 80

Internet 80
Mapas 83
Latitude 85
Locais 85
Navegador GPS 86
YouTube 87
Samsung Apps 88
Market 89
Notícias e clima 89

Conectividade 91

Bluetooth 91
Wi-Fi 93
Wi-Fi Direct 95
AllShare 96
Compartilhar rede 98

GPS 100
Conexões com o computador 101
Conexões VPN 103

Ferramentas 105

Relógio 105
Calculadora 107
Downloads 107
Pesquisa 108
Kies air 108
Meus arquivos 109
Kit do SIM 110
Gerenciador de tarefas 110
ThinkFree Office 111
Pesquisa por voz 113

Configurações 114

Acessar o menu Configurações 114
Conexões sem fio e rede 114
Chamadas 116
Som 117
Visualização 118
Economia de energia 119
Localização e segurança 120
Aplicações 121
Contas e sincronização 122
Privacidade 122
Armazenamento 123
Idioma e teclado 123
Entrada e saída de voz 125

Acessibilidade 126
Data e hora 126
Sobre o telefone 127

Solução de problemas 128

Precauções de segurança 133

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB464358VU / EB464358VN
- Carregador modelo ETA0U10BBB
- Fone de ouvido modelo EHS61ASFWE
- Manual do usuário

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu aparelho podem variar de acordo com seu país ou operadora de serviços.
- Você pode comprar acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria:

1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Desligar** → **OK** para desligá-lo.

2 Retire a tampa da bateria.

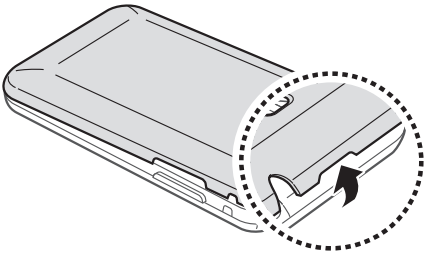

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.

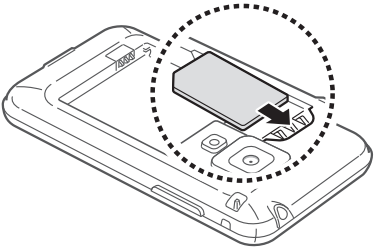

A antena está localizada na parte superior traseira do celular. Não tire a fita protetora que cobre a antena, visto que isso pode danificar a antena.

4 Insira a bateria.

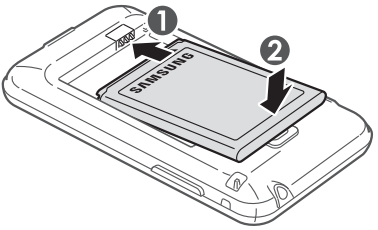

5 Recoloque a tampa da bateria.

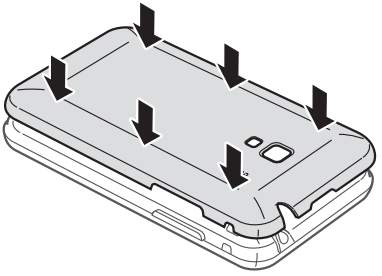

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com um cabo USB.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também estará vazio. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o aparelho irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o telefone.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

› Carregar a bateria com o carregador

1 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

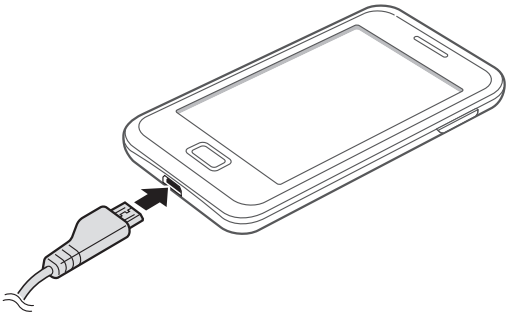

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Enquanto o telefone estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o carregador do aparelho e depois o retire da tomada.

Não remova a bateria antes de retirar o carregador. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

› Recarregar com um cabo USB

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador esteja ligado.

1 Conecte uma extremidade do cabo (mini-USB) no conector do telefone.

2 Conecte a outra extremidade numa porta USB ou em um computador.

Dependendo do tipo de cabo USB que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o carregador do aparelho e depois o retire do computador.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta sdcard.

1 Retire a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

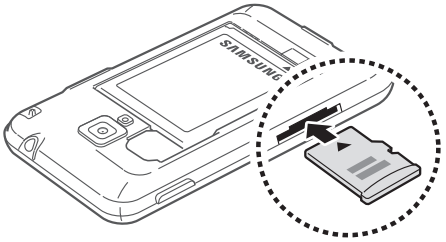

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Recoloque a tampa da bateria.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1 No modo de Espera, selecione ⊞ → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

2 Retire a tampa da bateria.

3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone.

4 Retire o cartão de memória.

5 Recoloque a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Espera, selecione ⊞ → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Inserir um pingente (opcional)

1. Retire a tampa da bateria.
2. Insira o pingente através do compartimento e o encaixe na pequena proteção.

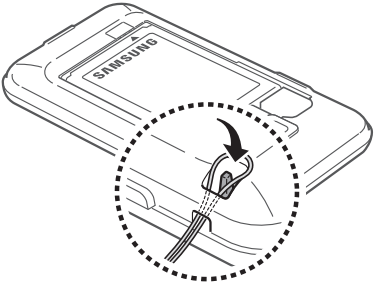

3. Recoloque a tampa da bateria.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone, mantenha pressionada a tecla Ligar. Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada em seguida selecione **Desligar** → **OK**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam da rede, altere para o modo Offline. Mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Modo Offline**.

Conhecendo seu telefone

› Layout do aparelho

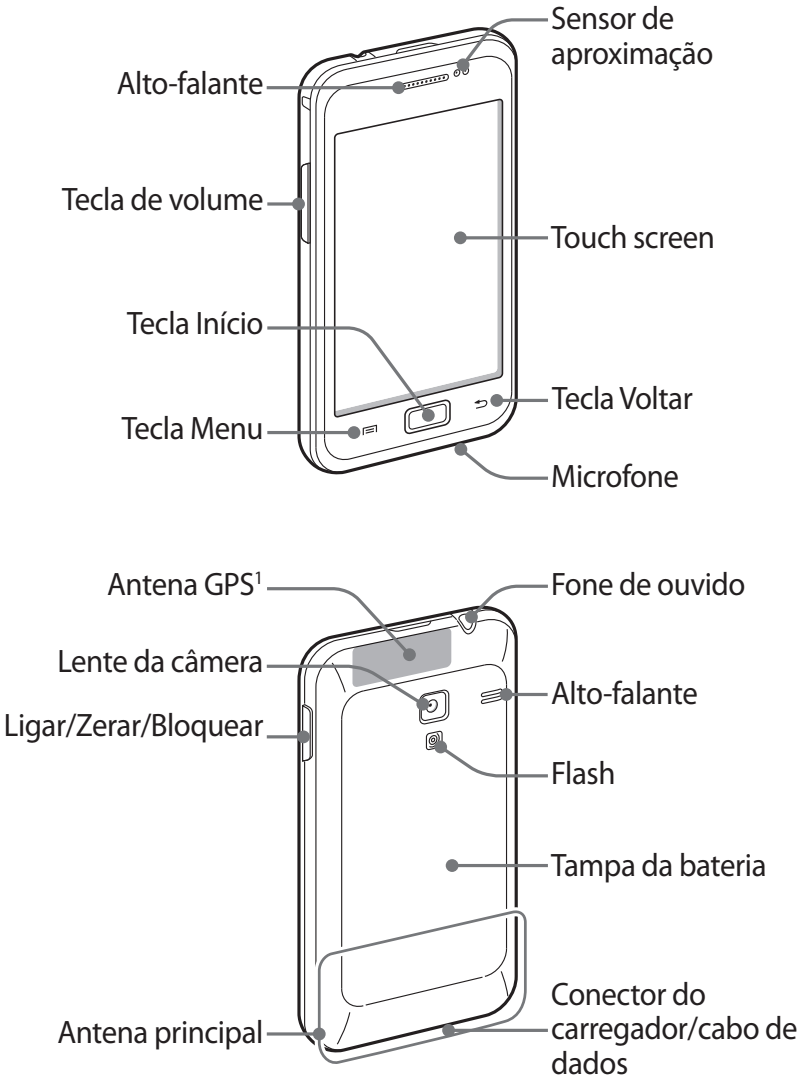

1. Não toque a área da antena ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos ao utilizar funções relacionadas.

› Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Zerar[1]/ Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa menus rápidos (mantenha pressionada); zera o aparelho (mantenha pressionada por 8-10 segundos); bloqueia o touch screen.
Menu	Abre a lista de opções disponíveis na tela atual; no modo de Espera, abre aplicações de Pesquisa Google (mantenha pressionada); abre a janela de pesquisa enquanto utiliza algumas aplicações (mantenha pressionada).
Início	Retorna a tela de Espera, abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada).
Voltar	Retorna a tela anterior.
Volume	Ajusta o volume do telefone.

1. Se seu aparelho apresentar erro, cortar chamada ou travar, você precisará reiniciá-lo para recuperar suas funções.

› Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Redes Wi-Fi aberta disponíveis
	Wi-Fi conectado
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Rede GPS ativada
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado

Ícones	Definição
	Conectado com um computador
	Modo Economia de energia ativado
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Modo Silencioso ativado
	Modo Vibração ativado
	Modo Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Rádio FM ligado
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
	Atualização de firmware
10:00	Hora atual

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre em contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

- Toque: toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Percorrer: toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Arrastar e soltar: mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Duplo toque: toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.

- Pressionar: posicione dois dedos afastados e depois junte-os.

- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione a tecla Início.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visualização** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione a tecla Ligar. Para desbloquear, ative a tela pressionando a tecla Ligar ou a tecla Início e em seguida deslize a tela em qualquer direção.

Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho. ► p. 30

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. Na Tela de espera, você poderá visualizar ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros itens.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera.

› Adicionar itens à tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial:

1. Pressione [▭] → **Adicionar** ou mantenha pressionada a área vazia na tela de Espera.
2. Selecione uma categoria de item → um item:

- **Widgets**: adiciona widgets à tela inicial.
- **Atalhos**: adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contatos.
- **Pastas**: cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
- **Papéis de parede**: define uma imagem de fundo.

› Mover itens para a tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para movê-lo.
2. Arraste o item para a posição desejada.

› Remover itens da tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para removê-lo.
   A lixeira aparecerá na parte inferior da tela inicial.
2. Arraste o item para a lixeira.
3. Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

› Utilizar o painel de notificações

Na tela de Espera ou enquanto utiliza uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-os para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode ativar ou desativar funções de conexões sem fio e acessar uma lista de notificações, como mensagens, chamadas, eventos e status de processamento. Para ocultar a lista, arraste a parte de cima da lista para baixo.

A partir do painel de notificações, você pode utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi. ► p. 93
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 91
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Modo silencioso**: ativa ou desativa o perfil silencioso/vibração.
- **Rotação auto.**: ativa ou desativa a função.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Adicionar ou remover painéis na tela de Espera

Você pode adicionar ou remover os painéis da tela de Espera para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

1. No modo de Espera, pressione [▤] → **Editar**.
   Você também pode posicionar dois dedos na tela e arrastar para alterar para o Modo de edição.
2. Adicione ou remova painéis utilizando as seguintes funções:
   - Para remover um painel, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.
   - Para adicionar um novo painel, selecione ⊕.
   - Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para o local desejado.
3. Ao terminar, pressione [↩].

Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu dispositivo:

1. No modo de Espera, selecione ⊞ para acessar a lista de aplicações.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela.
   Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente para a tela do menu principal.
3. Selecione uma aplicação.

- Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google. Caso não tenha, registre uma.
- Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicações. Você pode mover o ícone para a posição desejada na tela de Espera.

4 Pressione [↩] para retornar à tela anterior; pressione a tecla Início para retornar à tela inicial.

Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface também irá girar automaticamente. Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de atalhos e selecione **Rotação auto**.

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicações alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

1 Na lista de aplicações, pressione [▤] → **Editar**.

2 Mantenha pressionado um item.

3 Arraste o item para a posição desejada .

Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela. Você também pode mover as aplicações mais usadas próximas ao ícone ⌂.

4 Pressione [▤] → **Salvar**.

› Acessar aplicações recentes

1 Mantenha pressionada a tecla Início para visualizar aplicações que você acessou recentemente.

2 Selecione uma aplicação para acessar.

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu telefone é um aparelho multitarefas. Ele pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. No entanto, a função multitarefas pode causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo adicional de bateria. Para evitar esses problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gerenc. de tarefas** → **Aplicações ativas**.
   A lista de aplicações em execução irá aparecer no seu telefone.
2. Para fechar uma aplicação, selecione **Enc**.
   Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Visualizar hora e data atual

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Data e hora**.
2. Defina a hora e a data e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Seleção audível**.

› Ajustar o volume do toque de chamada

Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- No modo de Espera, selecione → **Teclado** e mantenha a tecla # pressionada.
- Abra o painel de atalhos no topo da tela e selecione **Modo silencioso**.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Modo silencioso**.

Você pode configurar o aparelho para alertá-lo de vários eventos no Modo silencioso. Abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Vibração** → **Sempre** ou **No modo Silencioso**. Quando você muda para o Modo silencioso, este ícone aparecerá no lugar deste .

› Mudar seu toque de chamada

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Tom do telefone**.
2. Selecione um toque da lista e selecione **OK**.

› Ativar animação ao trocar de janelas

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visualização** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

› Selecionar um papel de parede para a tela de Espera

1. No modo de Espera, pressione [] → **Papel de parede** → uma opção.
2. Selecione uma imagem.
3. Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede**.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo telefone.

› Ajustar o brilho da tela

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visualização** → **Brilho**.

2 Deslize o seletor para ajustar o nível do brilho.

3 Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade que o telefone leva para consumir energia.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear o touch screen ao ativar a função bloqueio de tela. Seu aparelho solicita um código de desbloqueio cada vez que você liga o aparelho ou desbloqueia o touch screen.

- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para restaurá-lo. Mas antes lembre-se de efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Padrão.**

2 Siga as instruções na tela e os exemplos e selecione **Próximo** (se necessário).

3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e selecione **Continuar**.

4 Desenhe um padrão novamente e selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (númerico) e selecione **Continuar**.
3. Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

› Definir uma senha de desbloqueio

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Senha**.

4. Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.
5. Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função pin bloqueado estiver ativa, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deverá inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip à sua operadora de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função Encontrar meu aparelho irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
2. Aguarde a tela de atualização de conta e selecione **SIM**. Ative a opção **Fontes desconhecidas** no menu **Config**. → **Aplicações**.
3. Ao terminar selecione **Alerta de alteração SIM**.
4. Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão**.
   Para criar uma conta Samsung, selecione **Registrar**.
5. Selecione **Destinatários da mensagem**.
6. Insira a senha para sua conta Samsung novamente e selecione **OK**.
7. Insira o número do telefone incluindo o código do país (com **+**).
8. Insira a mensagem de texto para ser enviada aos destinatários.
9. Selecione **Conc**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita manual na tela.

Você pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados. ► p. 123

› Alterar o tipo de teclado

Você pode alterar o tipo de teclado. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto e selecione **Método de entrada** → um tipo de teclado (Swype ou Teclado Samsung).

› Inserir texto usando o teclado Samsung

1 Selecione ⚙ → **Tipos de teclados verticais** e selecione um método de entrada de texto.

Você pode selecionar uma das teclas de métodos de entrada (QWERTY ou teclado tradicional) ou método de escrita manual.

2 Insira o texto selecionando a tecla alfanumérica correspondente ou escreva na tela.

Você pode também usar as seguintes teclas

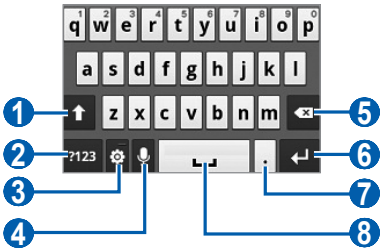

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e ABC.
3	Acessa as configurações do teclado; altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).

Número	Função
❹	Insere texto por voz; este ícone fica disponível apenas ao ativar a função de entrada de voz para o teclado Samsung. Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
❺	Apaga uma inserção.
❻	Inicia uma nova linha.
❼	Insere um ponto final; abre o painel de símbolos (mantenha pressionado).
❽	Insere um espaço As funções desta tecla podem variar dependendo da sua operadora de serviços.

› Inserir texto usando o teclado Swype

1 Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.

2 Continue até completar a palavra.

3 Solte o dedo da tela na última letra.

4 Quando a palavra for exibida corretamente, selecione ␣ para inserir um espaço.

Se a palavra correta não for exibida, selecione uma palavra alternativa da lista que for exibida.

5 Repita os passos 1-4 para completar seu texto.

- Você também pode pressionar as teclas para inserir texto.
- Você pode manter pressionada uma tecla para inserir caracteres na parte superior da tecla. Ao manter pressionada uma tecla até que uma lista de caracteres seja exibida, você pode inserir caracteres e símbolos especiais.

Você pode também usar as seguintes teclas

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.
2	Insere a palavra recomendada ou adiciona uma nova palavra ao dicionário; acessa as configurações do teclado (mantenha pressionada).
3	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e Numérico/ABC.
4	Altera o idioma de entrada.
5	Apaga uma inserção.
6	Inicia uma nova linha.

Número	Função
❼	Insere texto por voz. Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
❽	Insere um espaço.

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Posicione o cursor no texto que deseja copiar.
2. Selecione .
3. Selecione **Sel. palavra** ou **Sel. tudo**.
4. Arraste ou para selecionar o texto que deseja.
5. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
6. Em outra aplicação, posicione o cursor onde deseja colar o texto.
7. Selecione → **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Baixar aplicativos do Android Market

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu dispositivo pode ser estendida instalando aplicações adicionais.

O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Seu dispositivo irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória interna. Para salvar arquivos no cartão de memória, conecte seu dispositivo com um computador e copie-os da memória para o cartão de memória.

› Instalar uma aplicação

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
2. Selecione **Aceitar** quando os termos e condições aparecerem.
3. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

› Desinstalar uma aplicação

1. Da tela inicial do Android Market, pressione [▤] → **Meus aplicativos**.
2. Selecione o item que deseja apagar.
3. Selecione **Desinstalar** → **OK**.

Baixar arquivos a partir da web

Arquivos baixados da web podem ter vírus que podem danificar seu dispositivo. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.

Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedí-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.

2 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

Para instalar aplicações baixadas de sites da internet que não seja o Android Market, você deve selecionar **Config.** → **Aplicações** → **Fontes desconhecidas**→ **OK**.

Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados (Gmail, calendário e contatos) com vários servidores da web e efetuar cópias de segurança ou restaurar seus dados.

Uma vez completada a sincronização, seu dispositivo permanece conectado a internet. Se qualquer alteração for feita na web, a informação atualizada irá aparecer no dispositivo e automaticamente iniciará a sincronização e vice-versa.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Definir uma conta do servidor

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.

2 Selecione **Adicionar conta** → uma conta.

3 Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

› Ativar sincronização automática

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.

2 Selecione **Sincronização automática**.

3 Selecione uma conta.

4 Selecione as aplicações que deseja sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque a caixa de verificação próxima a aplicação desejada.

› Sincronizar dados manualmente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione uma conta.
3. Selecione **Sincronizar agora**. Seu dispositivo inicia a sincronização de dados que você definiu.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

- Ao ativar o sensor de aproximação, seu aparelho desativa e bloqueia o touch screen automaticamente de modo a prevenir toques acidentais ao aproximá-lo de seu rosto. ► p. 117
- A eletricidade estática descarregada de seu corpo ou roupas pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

Efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione para fazer uma chamada de voz.
3. Para encerrar a chamada, pressione **Enc**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 54
- Para um acesso rápido aos números recentemente discados, pressione → **Chamadas**.

Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, deslize o ícone em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.

Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Enc**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone em qualquer direção até alcançar a borda do círculo. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

Discar um número internacional

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caractere **+**.

2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione para discar o número.

› Utilizar um fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode atender e controlar as chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

› Opções durante uma chamada de voz

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione . Para recuperar a chamada, selecione .
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Ao receber uma chamada, deslize o ícone em qualquer direção até alcançar a borda do círculo. quando o toque de chamada em espera tocar. O aparelho questiona se encerra ou mantém em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para ativar a função viva-voz, selecione **Viva-voz**.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para abrir a lista de contatos, pressione [▤] → **Contatos**.
- Para adicionar uma nota, pressione [▤] → **Nota**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de notificações e selecione a chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, tais como, rejeição automática, Modo FDN, desvio ou restrição de chamadas.

Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a rejeição automática e definir a lista de rejeição:

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Rejeição de chamada**.
2. Selecione **Modo rejeição automática** → uma opção.

Opção	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
N.ºs de rejeição automática	Rejeitar chamadas de números da lista de rejeição automática.

3. Selecione **Lista de rejeição automática**.
4. Selecione **Adicionar** e insira um número de telefone.
5. Selecione **Corresponder ao critério** → uma opção (se necessário).
6. Selecione **Salvar**.
7. Para adicionar mais números, repita os passos 4-6 acima.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN. Para ativar o Modo FDN:

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config**. → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.
2. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK.**
3. Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas**.
2. Selecione uma condição.
3. Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.

   Sua configuração será enviada para a rede.

Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos de chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**.

2 Selecione um tipo de restrição de chamada.

3 Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.
Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

› Visualizar registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione → **Chamadas**.

2 Pressione [▤] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.

A partir dos registros, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente para o contato ao arrastar o contato para esquerda ou direita.

3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem e adicionar aos contatos.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1. No Modo de Espera, selecione .
2. Selecione **Nova mensagem**.
3. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone das listas ao selecionar .
4. Selecione **Inserir mensagem** e insira sua mensagem. Para inserir emoticons, pressione [ ] → **Inserir emoticon**.
5. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1. No Modo de Espera, selecione .
2. Selecione **Nova mensagem**.
3. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira números de telefone e e-mails manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas selecionando .

Ao inserir endereço de e-mail, o aparelho irá converter a mensagem para MMS.

4 Pressione [▤] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

5 Selecione**Inserir mensagem** e insira sua mensagem.
Para inserir emoticons, pressione [▤] → **Inserir emoticon**.

6 Selecione 📎 e adicione um item.
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar uma música.

7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 No Modo de Espera, selecione ✉.
Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

2 Selecione um contato.

3 Para uma mensagem multimídia, selecione para visualizar os detalhes.

› Ouvir caixa postal

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas à caixa postal, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione 📞 → **Teclado**, e mantenha a tecla **1** pressionada.

2 Siga as instruções do servidor de caixa postal.

Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Sua operadora pode fornecer esse número.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar esta aplicação, a Caixa de entrada aparecerá. O número total de mensagens não lidas é exibido na barra de título e o número de mensagens não lidas é apresentado em negrito.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo da sua operdora de serviços ou versão.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.
2. Se estiver usando esta aplicação pela primeira vez selecione **OK**.
3. Pressione [▤] → **Escrever**.
4. Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.
5. Insira um assunto e uma mensagem.
6. Para anexar uma imagem, pressione [▤] → **Anexar** → um arquivo.
7. Selecione ▶ para enviar a mensagem.

› Visualizar um e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.
2. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione ↩.
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione ◀ → **Resp p/ todos**.

- Para encaminhar a mensagem, pressione → **Encaminhar**.
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione .
- Para ver um anexo, selecione **Visualizar**. Para salvar no cartão de memória, selecione **Download**.
- Para arquivar a mensagem, selecione **Arquivar**.
- Para apagar a mensagem, selecione **Excluir**.
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ou .

› Organizar e-mails por nome

Você poderá organizar seu e-mail ao nomear suas mensagens. Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

Adicionar um nome para a mensagem

1. Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
2. Selecione **Alterar marcadores**.
3. Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

Filtrar mensagens

1. A partir da tela da Caixa de entrada, pressione [] → **Marcadores**.
2. Selecione o nome das mensagens que deseja ver.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha.

3 Selecione **Próximo** (para contas do Gmail, Yahoo, Windows Live) ou **Config. manual** (para outros tipos de contas).

4 Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu aparelho. Ao criar uma ou mais contas, você pode alternar entre elas; selecione um nome da conta na parte superior da tela e selecione a conta que deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → uma conta de e-mail.

2 Selecione .

3 Adicione destinatários em sua mensagem.

- Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou ao selecionar a tecla Início.
- Selecione endereços de e-mail das listas ao selecionar .
- Para adicionar mais destinatários, pressione [ ] → **Adicionar Cc/Cco**.

4 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.

5 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

6 Selecione **Anexar** e anexe um arquivo.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar uma música.

Você não pode anexar arquivos protegidos pela Gestão dos Direitos Digitais (DRM).

7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → uma conta.
2. Pressione [▤] → **Atualizar** para atualizar a lista de mensagens.
3. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ▲ ou ▼.
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem, selecione → **Responder**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione → **Encaminhar**.
- Para ver um anexo, selecione → o item anexado. Para salvá-la no cartão de memória, selecione .

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Adicionar amigos na sua lista de Amigos

1. No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.

   A lista de Amigos exibe todos os seus contatos do Google Talk rapidamente.

2 Pressione [▤] → **Adicionar amigo**.

3 Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Enviar convite**.

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1 No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.

2 Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de bate-papo iniciará.

3 Insira a mensagem e selecione **Enviar**.
Para inserir emoticons, pressione[▤] → **Mais** → **Inserir smiley**.

4 Para alternar entre conversas ativas, pressione [▤] → **Alternar bate-papos**.

5 Para encerrar a conversa, pressione [▤] → **Encerrar bate-papo**.

ChatON

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do ChatON. Esta função é um messenger baseado em números de celular, independente do tipo de aparelho ou sistema operacional. Enquanto conversa com seus contatos, você pode enviar vários arquivos multimídia e dados, tais como, fotos, vídeos, números de contato e mensagens animadas.

1 No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **ChatON**.

2 Se você estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, selecione **OK**.

3 Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e selecione **Aceitar**.

4 Siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

5 Converse com amigos e familiares instantaneamente.

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para Serviços de Rede Integrados (SNS) e-mail ou mensagens. Para mais detalhes visite o site http://socialhub.samsung.com

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Social Hub**.

2 Se estiver acessando essa aplicação pela primeira vez, adicione uma conta ou deixe para depois.

3 Selecione um contato.

4 Verifique e utilize conteúdos entregues através do Social Hub.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de celulares, telefones residenciais, e-mails, aniversários e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. No modo de Espera, selecione .
2. Selecione .
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
4. Insira as informações do contato.
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. No modo de Espera, selecione → **Teclado**.
2. Insira um número.
3. Selecione **Adicionar aos Contatos** → **Novo contato**.
4. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
5. Insira as informações do contato
6. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, selecione .

2 Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos. Você também pode deslizar seu dedo pelo índice no lado direito para percorrer rapidamente através da lista.

3 Selecione o nome do contato na lista de busca.

Após encontrar um contato, utilize essas opções:

- Para discar para o contato ao selecionar um número.
- Para enviar uma mensagem, selecione .
- Para enviar um e-mail, selecione o endereço de e-mail.
- Para editar as informações de um contato, selecione [] → **Editar**.
- Para definir o contato como seu favorito, selecione .

› Definir uma discagem rápida

1 No modo de Espera, selecione .

2 Pressione [] → **Mais** → **Config. de discagem rápida**.

3 Selecione uma posição → um contato.

4 Selecione um número de telefone (se necessário).

Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionada a localização do número associado na tela de discagem.

› Criar seu cartão de visita

1 No modo de Espera, selecione .

2 Pressione [] → **Meu perfil**.

3 Pressione [] → **Editar**.

4 Insira seus detalhes pessoais.

5 Selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visitas anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mails para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1. No modo de Espera, selecione → **Grupos**.
2. Pressione [] → **Criar**.
3. Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo (se necessário).
4. Selecione **Adicionar membro**, selecione contatos para adicionar ao grupo e selecione **Adicionar**.
5. Selecione **Salvar**.

› Copiar contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu telefone:

1. No modo de Espera, selecione .
2. Pressione [] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Selecione contatos para copiar e selecione **Importar**.

Para copiar contatos de seu telefone para o cartão SIM ou USIM:

1. No modo de Espera, selecione .
2. Pressione [] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Selecione contatos para copiar e selecione **Exportar** → **OK**.

› Importar e exportar contatos

Para importar arquivos de contatos (no formato vcf) do cartão de memória para o seu telefone:

1. No modo de Espera, selecione .
2. Pressione [] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória**.

3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.

4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e selecione **OK**.

5 Selecione arquivos de contatos para importar e pressione **OK**.

Para exportar contatos de seu telefone para um cartão de memória:

1 No modo de Espera, selecione .

2 Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória**.

3 Selecione **OK** para confirmar.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente ou mensalmente e a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.

2 Selecione **Tocar para criar evento** ou pressione [▤] → **Criar**.

3 Insira os detalhes do evento como desejado.

4 Selecione **Salvar**.

› Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário:

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.

2 Selecione um modo de visualização na parte superior da tela do calendário.

Para visualizar eventos em uma data específica:

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.

2 Selecione a data no calendário.

- Para mover para um dia específico inserindo uma data manualmente, selecione [▤] → **Ir para**, insira a data selecionando **+** ou **-** e selecione **Definir**.
- Para selecionar a data de hoje, pressione [▤] → **Hoje**.

3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [▤] → **Enviar via** → uma opção.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

1 Abra o painel de notificações no topo da tela.

2 Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.

3 Para adiar ou dispensar o lembrete, selecione a caixa de verificação ao lado dos eventos que desejar e selecione **Adiar** ou **Cancelar**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para guardar e visualizar mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.

2 Se possuir uma nota salva, selecione **Criar nota** ou pressione [▤] → **Criar** para criar uma nota.

3 Insira sua nota de texto e selecione **Salvar**.

› Visualizar notas

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.

2 Pressione [▤] → **Procurar** ou mantenha pressionada [▤] para pesquisar por uma nota (se necessário).

3 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.
Para usar funções adicionais com uma nota, selecione ◀.

Opção	Função
	Edita a nota.
	Apaga uma nota.
	Altera a cor de fundo da nota.
	Bloqueia a nota.
	Imprime a nota utilizando uma conexão Wi-Fi. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.

- Você pode enviar a nota via Bluetooth para outras pessoas ao mantê-la pressionada e, em seguida, selecionar **Enviar** → uma opção.
- Você pode enviar a nota para um site de relacionamento ao mantê-la pressionada e, em seguida, selecionar **Atualizar SRS**.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

› Gravar uma nota de voz

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione **Gravar** para iniciar a gravação.
3. Fale no microfone.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
   Sua nota de voz é salva automaticamente.
5. Para gravar mais notas, selecione **Gravar** novamente.

› Reproduzir uma nota de voz

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.
2. Selecione **Lista**.
3. Selecione uma nota de voz para reproduzir.

Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao selecionar [▤] → **Compartilhar** → uma opção de compartilhamento.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resolução de até 2560 x 1920 pixels (5 mega pixels) e gravar vídeos com resolução de até 640 x 480 pixels. Para usar esta função, primeiro você precisa inserir um cartão de memória.

- A interface da câmera aperece somente na orientação Paisagem.
- Toque a tela para ocultar ou exibir os ícones na tela de visualização.
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da câmera. • 5M: resolução. • : tipo do medidor de exposição • 1184 : número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória). • : local de memória.
2	Altera o modo de disparo.
3	Muda o modo de cena.
4	Muda as configurações do flash.
5	Altera as configurações da câmera.
6	Muda para filmadora.
7	Tira uma foto.
8	Exibe a última foto tirada ou vídeo gravado.

4 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

O zoom pode ficar indisponível ao tirar uma foto em alta resolução.

5 Selecione para tirar a foto.
A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione ▶ para visualizá-las.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, aproxime seus dedos. Você também pode selecionar ou ou toque a tela duas vezes.
- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione **Compartilhar**.
- Para definir como papel de parede ou ID de chamada para um contato, selecione **Definir como**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.

› Tirar fotos usando opções pré-definidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações pré-definidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição de luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Selecione SCN → uma cena.

4 Faça os ajustes necessários.

5 Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos:

1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Selecione → **Detector de sorriso**.

4 Faça os ajustes necessários.

5 Aponte a lente da câmera na pessoa.

6 Selecione .
Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente tira a foto.

› Tirar uma sequência de fotos

Você pode tirar uma série de fotos de objetos em movimento facilmente. Isto é muito útil quando estiver fotografando crianças e eventos esportivos.

1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Selecione → **Contínuo**.

4 Faça os ajustes necessários.

5 Mantenha pressionada . A câmera irá tirar fotos contínuas até você soltar a tecla câmera.

› Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Panorama**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Selecione para tirar a primeira foto.
6. Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.

   Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá tirar a próxima foto automaticamente.
7. Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Valor de exposição	Ajusta o valor de expolsição.
Macro	Ativa o modo Macro para tirar fotos de perto.
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.

Opção	Função
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera.
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o objeto e o plano de fundo.
Ajustar	Ajusta o contraste, a saturação e a nitidez.
Qualid.de imagem	Define a qualidade das suas fotos.

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

Configurações	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada.
GPS	Define a camêra para incluir informações de localização para as suas fotos. • Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em más condições de tempo. • Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você carregá-las na internet. Para evitar isso, desative a configuração de etiqueta GPS.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto.

Configurações	Função
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica.

› Gravar um vídeo

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione para alternar para o modo Filmadora.
4. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

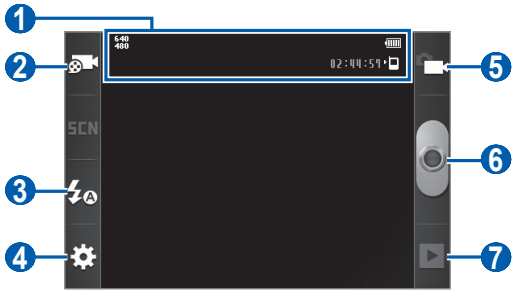

Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da filmadora: • 640 480: resolução • 02:44:57: duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória). • : local de memória.

Número	Função
❷	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
❸	Ajusta o brilho da tela.
❹	Altera as configurações da filmadora.
❺	Muda para câmera.
❻	Grava um vídeo.
❼	Mostra o último vídeo gravado.

5 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

O zoom pode ficar indisponível ao gravar em alta resolução.

6 Selecione para iniciar a gravação.

7 Selecione parar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

A filmadora pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar os vídeos, selecione para visualizá-los.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para enviar um vídeo, selecione **Compartilhar**.
- Para reproduzir um vídeo, pressione **Reproduzir**.
- Para apagar um vídeo, selecione **Apagar**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione → para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Seleciona o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.
Ajustar	Ajusta o contraste, a saturação e a nitidez.

Antes de gravar um vídeo, selecione → Configurações para acessar as seguintes opções:

Configurações	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não o vídeo logo após gravado.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Restaura as opções de menu e gravação para o padrão de fábrica.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	• Extensão: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Vídeo	• Extensão: 3gp, mp4, webm • Codec: H.263, H.264, MPEG4, VP8

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Visualizar uma foto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, selecione ou na parte superior direita da tela.
4. Selecione uma foto.

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, aproxime seus dedos. Você também pode selecionar ou ou tocar a tela duas vezes.
- Para enviar uma foto, selecione **Enviar via**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.
- Para enviar uma foto, pressione [] → **Compart**.

- Para definir uma foto como papel de parede ou ID de chamada para um contato, selecione [▭] → **Definir como**.
- Para usar funções adicionais com uma foto, pressione [▭] → **Mais** e use as seguintes opções:
  - **Imprimir:** imprime uma foto utilizando uma conexão Wi-Fi. Seu telefone é compatível somente com impressoras Samsung.
  - **Cortar**: corta uma imagem de uma foto.
  - **Girar para a esquerda**: rotaciona uma foto no sentido anti-horário.
  - **Girar para a direita**: rotaciona uma foto no sentido horário.
  - **Apres. slides**: inicia uma apresentação de imagens da pasta selecionada.
  - **Renomear**: renomeia uma foto.
  - **Detalhes**: visualiza os detalhes da foto.

› Reproduzir um vídeo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione um vídeo (com este ícone) para reproduzir.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Vídeos

Use o video player para reproduzir vários tipos de vídeos. O vídeo player suporta os seguintes formatos: 3gp, mp4, webm (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VP8).

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Vídeos**.

2 Selecione um vídeo para reproduzir.

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Ícone	Função
	Altera o tamanho da tela do vídeo.
	Reinicia o vídeo ou volta um arquivo; volta um arquivo em reprodução(mantenha pressionada).
	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.
	Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado.
	Ajusta o volume.

Músicas

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O music player suporta os seguintes formatos de arquivos: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Codec: MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+. eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 80
- Faça o download de um computador com o Samsung Kies. ► p. 101
- Receba via Bluetooth. ► p. 93
- Copie para um cartão de memória. ► p. 102

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Músicas**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.

3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
❶	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado.
❷	Ativa o modo Aleatório.
❸	Move para um ponto da reprodução ao arrastar ou tocar a barra de progresso.
❹	Reinicia a reprodução; volta um arquivo (duplo toque); volta um arquivo em reprodução(mantenha pressionada).
❺	Ajusta o volume.
❻	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
❼	Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
❽	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.

- Você pode controlar o music player com um fone de ouvido. No modo de espera, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou pausar a reprodução.
- O Fone de ouvido SRS CS ™ oferece a experiência do som surround 5.1 acima dos fones de ouvido padrão ao ouvir conteúdos com multicanais, como filmes em DVD.
- O WOW HD melhora significativamente a qualidade da reprodução do áudio, oferecendo uma experiência dinâmica em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e clareza de alta frequência para detalhes distintos.

› Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Músicas**.
2. Selecione **Listas de reprodução**.
3. Pressione [▤] → **Criar**.
4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Salvar**.
5. Selecione **Adicionar música**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Durante a reprodução, você pode adicionar arquivos à Lista de reprodução ao pressionar [▤] → **Adic. à lista de reprod**.

› Adicionar músicas à lista rápida

Você pode adicionar músicas à sua Lista rápida e salvá-las como Lista de reprodução. Durante a reprodução, pressione [▤] → **Adicionar à lista rápida** para adicionar a música atual à Lista rápida.

Para acessar a Lista rápida na Tela principal do Music Player, selecione **Listas de reprodução** → **Lista rápida**. Para salvar a Lista rápida como Lista de reprodução, pressione [▤] → **Salvar como lista de reprodução**.

› Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Músicas**.
2. Pressione [▤] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão.
Efeito	Seleciona um efeito de som padrão.
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música.
Visualização	Seleciona um tipo de animação para exibir durante a reprodução.
Letras	Define para exibir letras de música durante a reprodução. O music player suporta letras de música somente com legendas ID3v2.
Desativar música automaticamente	Define o music player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio FM. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Ao ligar o rádio FM pela primeira vez, a sintonização automática irá iniciar.

3 Selecione a estção de rádio desejada da lista de todas as aplicações e pressione [⮌] para retornar à tela do rádio.

4 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Número	Função
1	Busca por estações de rádio.
2	Busca por uma estação de rádio disponível.
3	Ajusta a frequência.

Número	Função
❹	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos.
❺	Ajusta o volume.
❻	Liga ou desliga o rádio FM.

› Salvar uma estação de rádio manualmente

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
3. Pressione [▤] → **Pesquisar** → uma opção.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.
4. Selecione a estção de rádio desejada da lista de todas as aplicações e pressione [↩] para retornar à tela do rádio.

› Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
3. Pressione ⏻ para ligar o rádio.
4. Vá até a estação desejada.
5. Selecione ✚ para adicionar à lista de favoritos.

Você pode adicionar um nome para a estação ou remover a estação; mantenha uma estação de rádio pressionada na lista de favoritos e selecione **Remover** ou **Renomear**.

› Ajustar configurações do rádio

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

2 Pressione [▤] → **Configurações**.

3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Reprodução em segundo plano	Define quando ou não reproduzir o rádio em plano de fundo enquanto utiliza outras aplicações. Ao ativar esta função, você pode controlar as funções do rádio através do painel de atalhos.
Exibir ID da estação	Defina quando ou não exibir o ID da estação na tela do rádio, o ID da estação está disponível apenas para as frequências de rádio que fornecem esta informação.
Desligar Rádio FM automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.

Internet

Serviços de rede requerem conexão de dados. Contate sua operadora de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de sua operadora de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Navegar por páginas da internet

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.
   Para acessar à uma página da internet específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione →.
2. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Insere o endereço da internet desejado.
2	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas e histórico recente.

Enquanto você navega por páginas da internet, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte seus dedos. Você também pode dar um duplo toque na tela.
- Para abrir uma nova janela, pressione [▭] → **Nova janela**.
- Para ver as janelas atuais ativas, pressione [▭] → **Janelas**. Você pode abrir diversas páginas da internet e alternar o uso entre elas.
- Para recarregar a página, pressione [▭] → **Atualizar**.
- Para ir à próxima página no histórico, pressione [▭] → **Avançar**.
- Para salvar como favorito a página atual, pressione [▭] → **Adicionar aos Favoritos**.
- Para adicionar um atalho da página favorita à tela de Espera, pressione [▭] → **Mais** → **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [▭] → **Mais** → **Encontrar na página**.
- Para ver os detalhes da página, pressione [▭] → **Mais** → **Info da página**.
- Para enviar o endereço (URL) de páginas da internet, selecione [▭] → **Mais** → **Compartilhar página**.
- Para ver o histórico de downloads, pressione [▭] → **Mais** → **Downloads**.
- Para definir as configurações do navegador [▭] → **Mais** → **Configurações**.
- Para imprimir a página atual através de uma impressora conectada, pressione [▭] → **Mais** → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione o campo de inserção da URL.
3. Selecione e diga no microfone uma palavra-chave.
   O telefone procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.

› Armazenar suas páginas da internet favoritas

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente. Para adicionar um favorito,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione → **Favoritos**.
3. Selecione **Adic.**.
4. Insira um título para a página e um endereço de internet (URL).
5. Selecione **OK**.

A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita ao tela de Espera, selecione **Adic. atalho à tela inicial**.

- Para enviar o endereço de páginas da internet, selecione **Compart. link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

› Acessar as páginas frequentemente visitadas ou histórico recente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione → **Mais visitados** ou **Histórico**.
3. Selecione uma página da web para acessar.

Você pode adicionar a página na lista de favoritos ao selecionar .

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua localização, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Pesquisar um local

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
2. Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **OK** para confirmar.
   O mapa irá exibir sua posição atual.

3 Pressione [▤] → **Pesquisar**.

4 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione 🔍.
Para pesquisar por uma localização por voz, selecione 🎤.

5 Selecione o local que deseja visualizar os detalhes.
- Para visualizar uma lista com todos os resultados de sua pesquisa, selecione 🔍.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione + ou −.
- Para adicionar camadas ao mapa, selecione ◈.
- Para visualizar sua localização atual, selecione ◎.
- Para adicionar uma estrela na localização, selecione o balão do nome da localização → ☆.

› Obter direções para um destino específico

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.

2 Pressione [▤] → **Trajetos**.

3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
Para inserir um endereço de sua lista de contatos, lugares marcados com estrela ou ponto de localização no mapa, selecione 👤 → **Contatos**, **Ponto no mapa** ou **Meus lugares**.

4 Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Como chegar**.
A rota é indicada no mapa. Dependendo do método de locomoção selecionado, você poderá ver vários trajetos. Selecione um trajeto para visualizar detalhes de sua viagem e selecione 🗺 para visualizar um trajeto no mapa.

5 Selecione ← ou → para visualizar somente uma pequena parte da rota.

6 Ao terminar, pressione [▤] → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Latitude**.
   O telefone automaticamente se conecta ao Latitude.
2. Pressione → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.
3. Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos**.
4. Selecione **Sim**.
   Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.
5. Pressione [▤] → **Mapa**.
   A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Locais

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Locais**.
2. Selecione uma categoria.
   Seu telefone pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.
3. Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

4 Enquanto visualiza informações, use as seguintes optções:
- Para visualizar um lugar no mapa, selecione **Mapa**.
- Para visualizar um trajeto no mapa, selecione **Trajetos**.
- Para visualizar um telefone de um local, selecione **Chamar**.

Navegador GPS

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Navegador GPS**.

2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
- **Falar o destino**: fale seu destino no microfone, por exemplo, "Navegar ao destino."
- **Digitar destino**: insira seu destino com o teclado virtual.
- **Contatos**: selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
- **Lugares marcados com estrela**: selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.

4 Siga as instruções na tela para usar o serviço de navegação.

YouTube

Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Assistir vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo da lista.
3. Gire a câmera no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
4. Controle a reprodução com os ícones da tela.

› Compartilhar vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo.
3. Selecione → uma opção.

› Enviar vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
2. Pressione [▤] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 8.

   Para enviar novos vídeos, selecione para ativar a câmera.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

4 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

5 Selecione para iniciar a gravação.

6 Selecione para encerrar a gravação.

7 Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.

8 Selecione sua conta Google, se ela estiver ligada ao YouTube. Você também pode selecionar **Adicionar conta** e definir uma conta para acessar o YouTube.

9 Insira os detalhes para carregar e selecione **Upload**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para mais detalhes, visite site www.samsungapps.com

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Samsung Apps**.

2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez. Registre uma conta da Samsung. Ao terminar leia os termos e condições de uso e selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Pesquise e baixe as aplicações desejadas.

Market

Você pode baixar jogos, toques e outras aplicações pelo Android Market.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.

2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone. ► p. 36

Notícias e clima

Aprenda a ver informações sobre a previsão do tempo, e ler as notícias em destaque e outros artigos novos.

› Ver a previsão do tempo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notícias e clima**.

2 Selecione **Clima** na parte superior da tela.
Seu dispositivo pesquisa por locais atuais e exibe informações da previsão do tempo.

Você pode alterar a localização para visualizar informações sobre o clima em outras regiões. Pressione [▤] → **Configurações** → **Configurações de clima** e desmarque a caixa de verificação ao lado de **Usar meu local**. Em seguida selecione um local em **Definir local**.

› Ler novos artigos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notícias e clima**.

2 Percorra para a esquerda para um tópico de notícia na parte superior da tela.

3 Selecione um artigo para abrí-lo.

Para adicionar novos tópicos, pressione [▤] → **Configurações** → **Configurações de notícias** → **Selecionar tópicos**.

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar informações entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

› Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.
2. Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

› Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.

2 Selecione um dispositivo.

3 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **Aceitar**. Seguidamente, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, nota ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

› Receber dados utilizando a função Bluetooth

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível.**

Seu dispositivo ficará visível para outros dispositivos Bluetooth por um período específico de tempo.

Você pode configurar a duração que seu dispositivo fica visível ao selecionar **Tempo limite visível**.

2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Abra o painel de notificações e selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth.

Wi-Fi

Aprenda a usar as funções de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11 b/g/n.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

A função Wi-Fi executada em segundo plano consumirá energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a rede Wi-Fi

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

   O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
2. Selecione uma rede em **Redes Wi-Fi**.
3. Insira a senha da rede (se necessário).
4. Selecione **Conectar**.

› Adicionar Wi-Fi manualmente

5. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config**. → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
6. Insira a chave para a rede e selecione o tipo de segurança.
7. Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.
8. Selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede Wi-Fi utilizando uma configuração protegida Wi-Fi (WPS)

Utilizando WPS, você pode se conectar a uma rede segura.

Para conectar a rede Wi-Fi com o botão WPS:

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.**→ **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
2. Selecione **Conexão de botão WPS**.
3. Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

Para conectar a uma rede Wi-Fi com o botão PIN WPS:

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
2. Selecione a rede indicada pelo ícone WPS e pressione **PIN WPS**.
3. No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão iniciar.

Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

› Conecte seu aparelho a outro dispositivo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi Direct** → **Wi-Fi Direct**.
2. Pressione [▤] → **Pesquisar**.
3. Selecione um aparelho e depois selecione **Conectar**. Quando o proprietário do outro aparelho aceitar a conexão, o aparelho estará conectado.

› Enviar dados via Wi-Fi

1. Selecione um arquivo ou item, como uma nota, arquivo de mídia ou endereço da internet da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
2. Selecione uma opção para enviar dados via Wi-Fi.

   O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3. Pesquisar e selecionar outro dispositivo.

› Receber dados via Wi-Fi

Quando solicitado, selecione **OK** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário). Os dados recebidos são salvos na pasta Compartilhamento Wi-Fi.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite a você compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 93

› Definir as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outros dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo dos dispositivos.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Pressione [▤] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do dispositivo	Insere o nome do seu telefone como um servidor de mídia.
Compartilhar vídeo	Ativa o compartilhamento de vídeo com outro dispositivo com DLNA integrado.

Opção	Função
Compartilhar imagem	Ativa o compartilhamento de imagem com outro dispositivo com DLNA integrado.
Compartilhar áudio	Ativa o compartilhamento de música com outro dispositivo com DLNA integrado.
Transferência de outros dispositivos	Define quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.
Memória padrão	Seleciona um local de memória padrão para salvar seus arquivos de mídia baixados.
Legendas	Define para exibir legendas.

› Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Meu dispositivo**.
3. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
4. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução iniciará do player selecionado.
5. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

› Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Disp. remoto**.
3. Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
4. Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
5. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
6. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.
7. A reprodução iniciará do player selecionado.
8. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Compartilhar rede

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

› Compartilhe a rede de seu aparelho via Wi-Fi

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
2. Selecione **Roteador Wi-Fi** → **OK**.
3. Selecione **Roteador Wi-Fi** → **Sim** para ativar a função.
4. Selecione **Configurar Roteador Wi-Fi** para definir as configurações de rede para usar seu dispositivo como ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Visualiza e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Segurança	Seleciona o tipo de segurança.

5 Ao terminar, selecione **Salvar**.

A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se a rede.

Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em outro aparelho.

› Compartilhe a rede de seu aparelho via USB

1 Utilizando um cabo de dados USB, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar a função.

Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em seu PC.

Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB.**

O método de compartilhamento de rede pode ser diferente dependendo do sistema operacional do PC.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS).

Aprenda a ativar serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre construções;
- em más condições de tempo;
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;
- em um veículo com película de proteção solar.

Não toque na antena interna ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto estiver utilizando as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança**.

2 Ajuste as seguintes configurações para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Define o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Define para usar o satélite GPS para encontrar sua localização.

Opção	Função
Utilizar ajuda de sensores	Utiliza os sensores para destacar a posição de pedestres quando o sinal do GPS estiver obstruído. Podem haver variações entre a estimativa do sensor e sua posição atual.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados USB. Ao conectar seu aparelho a um PC, você pode transferir diretamente dados para o seu dispositivo e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com/br/kies).

1. Utilizando um cabo de dados USB, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
2. Toque duas vezes no ícone do Samsung Kies em seu PC para iniciar o Samsung Kies.
3. Copie os arquivos do computador para o aparelho.
   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar o diretório de arquivo do cartão utilizando o telefone como um leitor de cartão memória.

O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memória interna.

1. Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no telefone.
2. Utilizando um cabo de dados USB, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
3. Abra o painel de atalhos e selecione **USB conectado** → **Ligar armazenamento USB**.
4. Abra a pasta para visualizar arquivos.
5. Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.
6. Ao terminar, selecione **Desligar armazenamento do PC**.

Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Depois retire o cabo USB do PC. Caso contrário, você poderá perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Conexões VPN

Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e conectar à sua rede privada seguramente através de uma rede pública, como a internet.

Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza sobre a informação de conexão a inserir, solicite à operadora.

› Configurar conexões VPN

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN** → **Adicionar VPN**.
2. Selecione um tipo de VPN.
3. Personalize as informações de conexão.

As opções disponíveis podem variar dependendo da tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insere um nome de servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insere o endereço de IP do servidor VPN.
Ativar Codificação	Configura para criptografar o servidor VPN.
Definir código pré-compartilhado IPSec	Insere a chave pré-compartilhada.
Ativar L2TP secreto	Configura o uso da senha secreta L2TP.

Opção	Função
Definir L2TP secreto	Insere a senha secreta L2TP.
Definir certificado de usuário	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Definir certificado de CA	Seleciona uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Domínios de procura DNS	Insere o endereço do domínio do servidor (DNS).

4 Ao terminar, pressione [▤] → **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações VPN.**

2 Selecione uma rede particular para conectar.

3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você também pode utilizar o cronômetro e a contagem regressiva.

› Configurar um novo alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.
2. Selecione **Criar alarme** ou pressione [▤] → **Criar**.
3. Defina os detalhes do alarme.
   Selecione a caixa de verificação ao lado de **Alarme inteligente** para ativar os sons simulados da natureza com a tela de alarme antes do alarme principal.
4. Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Para interromper o alarme, deslize o ícone ⊗ em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.
- Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, deslize o ícone zz em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.

› Apagar um alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.
2. Pressione [▤] → **Apagar**.
3. Selecione o alarme para apagar.
4. Selecione **Apagar**.

› Criar um relógio mundial

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Hor. mundial**.
2. Selecione **Adicionar cidade** ou pressione [▤] → **Adicionar**.
3. Insira o nome da cidade ou selecione um da lista de cidades.

   Para selecionar a cidade atual, selecione **Localização atual**.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

› Utilizar o cronômetro

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Cronômetro**.
2. Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
3. Toque em **Marcar** para gravar os tempos.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
5. Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

› Utilizar a contagem regressiva

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Temporiz**.
2. Defina a duração de tempo para a contagem.
3. Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
4. Quando a contagem encerrar, deslize o ícone ⊗ em qualquer direção até alcançar a borda do círculo.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

› Execute um cálculo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calculadora**.

2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Gire o telefone para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica. Se desativou a função roatação automática, pressione [▤] → **Calculadora científica.**

› Ver o histórico

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calculadora**.

2 Execute um cálculo.

3 Selecione ▼ para ocultar o teclado.
O histórico é exibido.

4 Para limpar o histórico, pressione [▤] → **Limpar histórico**.

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Downloads**.

2 Selecione uma pasta de downloads.

3 Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.
Para apagar um registro, selecione a caixa de verificação e, em seguida, selecione **Apagar**.

Pesquisa

Você pode pesquisar por aplicações e dados em seu telefone e por dados específicos na internet.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa**.
2. Insira uma letra ou uma palavra dos dados para pesquisar. Para pesquisar dados por voz, selecione e diga uma palavra-chave no microfone de seu aparelho.
3. Selecione o nome de um item que queira acessar.

Kies air

O Kies air permite conectar um PC a seu telefone via Wi-Fi. Do navegador do PC, você pode visualizar e controlar arquivos de mídia, contatos, mensagens e quaisquer outros dados salvos em seu telefone.

› Personalize as configurações do Kies air

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Kies air**.
2. Pressione [▭] → **Configurações**.
3. Altera as seguintes opções:

Opção	Função
Pedido de acesso	Configura para receber solicitações de autorização de outros telefones enquanto seu telefone estiver conectado a um PC.
Ativar visibiliidade	Configura o telefone para ficar visível a um PC.

Opção	Função
Tempo esgotado	Seleciona a duração de tempo que o telefone espera antes de encerrar a conexão.
Bloquear conteúdos	Seleciona os tipos de dados que não devem ser exibidos no navegador do PC.
Zerar	Zera as suas configurações para o padrão de fábrica.

› Conecte um PC a seu telefone via Wi-Fi

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Kies air** → **Iniciar**.
2. Insira o endereço da internet exibido no Kies air no navegador de seu PC.
3. Selecione **Permitir** (se necessário).
   Ao conectar você verá seus dados no navegador da internet de seu PC.
4. Para encerrar a conexão, selecione **Parar**.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas ou outros tipos de arquivos armazenados em seu cartão de memória.

- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione uma pasta.
   - Para voltar ao diretório, selecione **Início**.
   - Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione **Para cima**.

3 Selecione um arquivo para abrir.

Em uma pasta, selecione [▭] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar o arquivo, selecione **Compartilhar**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por** .
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para usar as funções adicionais utilizando um arquivo, como mover, copiar ou opções para renomear, selecione **Mais**.

Kit do SIM

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo sua operadora de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, este menu pode estar disponível mas registrado de forma diferente.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Kit do SIM**.

Gerenciador de tarefas

Com o Gerenciador de tarefas você pode visualizar aplicações que estão sendo utilizadas no momento e informações de memória.

1 No modo de Menu, abra a lista de aplicações e selecione **Gerenc. de tarefas**.

2 Utilize as seguintes opções:
   - **Aplicações ativas**: visualize a lista de todas as aplicações em execução do seu aparelho.

- **Baixado**: visualize a quantidade total de memória utilizada por aplicações instaladas em seu aparelho.
- **RAM**: verifique e gerencie a memória RAM de seu aparelho.
- **Armazenamento**: visualize a memória utilizada e disponível em seu aparelho ou cartão de memória.
- **Ajuda**: visualize informações de ajuda sobre como estender a vida útil da bateria e o gerenciamento de RAM.

ThinkFree Office

Aprenda a criar e visualizar documentos em seu aparelho. Se possuir contas de serviços da web do ThinkFree, você poderá gerenciar os documentos online. Esta aplicação suporta os seguintes formatos de arquivos: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

› Criar um novo documento

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **ThinkFree Office**.
2. Se estiver acessando essa aplicação pela primeira vez, baixe a aplicação através do Samsung Apps e instale-a em seu aparelho.
3. Selecione **Aceitar** para confirmar, que está usando esta aplicação pela primeira vez.
4. Selecione **Ativar agora** → **Fechar** para ativar o ThinkFree Office.
5. Selecione **Meus Documentos**.
6. Pressione [▤] → **Novo** → um tipo de documento.
7. Insira o nome do documento e pressione **OK** .
8. Insira o conteúdo do documento utilizando as ferramentas na parte inferior da tela.

9 Ao terminar, selecione na barra de ferramentas ou pressione [▤] → **Arquivo** → **Salvar**.

› Visualizar e editar um documento em seu telefone

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **ThinkFree Office**.

2 Selecione **Meus Documentos** → um documento.

3 Selecione um tipo de codificação (se necessário).

4 Veja e edite o documento como desejar.

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os.
- Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, texto, ou arquivos do excel) , pressione [▤] → **Editar**.
- Para alterar o modo de visualização, pressione[▤] → **Modo de Exibição**.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione [▤] → **Zoom**.
- Para definir as configurações para ver e editar documentos, pressione [▤] → **Mais** → **Preferências**.

5 Ao terminar, salve o documento.

› Gerenciar documento online

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **ThinkFree Office**.

2 Selecione **On-line**.

3 Insira seu nome de usuário e senha e em seguida selecione **Entrar**.

4 Visualize e gerencie seus documentos no servidor como desejar.

Pesquisa por voz

Aprenda a usar a função comando de voz para discar um número, enviar uma mensagem ou pesquisar por locais e informação por voz.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu operadora de serviços ou país

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa por voz**.
2. Fale no microfone.
3. Selecione o nome de um item que queira acessar (se necessário).

Configurações

Acessar o menu Configurações

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.**

2 Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altera configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi**: liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 93
- **Notificação de rede**: define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Conexão de botão WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi AP utilizando Wi-Fi de conexão segura (WPS).
- **Adicionar rede Wi-Fi**: adiciona redes Wi-Fi APs manualmente.

› Configurações Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: ativa a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso. ► p. 95
- **Nome do dispositivo**: visualiza ou edite os nomes de seu aparelho.
- **Estado**: visualiza o status da conexão.
- **Desconectar Wi-Fi Direct**: desconecta o dispositivo conectado.

› Kies via Wi-Fi

Conecte seu telefone ao Samsung Kies via Wi-Fi.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 91
- **Nome do dispositivo**: define um nome Bluetooth para seu aparelho.
- **Visível**: define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Tempo limite visível**: define a duração que seu dispositivo fica visível.
- **Pesquisar dispositivos**: pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Ancoragem USB**: ativa a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone numa rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador ► p. 99
- **Roteador Wi-Fi**:
  - **Roteador Wi-Fi**: ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi. ► p. 98
  - **Configurar Roteador Wi-Fi**: define as configurações de rede para o seu Roteador Wi-Fi.
- **Ajuda**: aprenda mais sobre Ancoragem USB e roteador Wi-Fi.

› Configurações de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN) ► p. 103

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** define para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede:** seleciona um tipo de rede**.**
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

- **Código da operadora**: define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamada**: define para rejeitar chamadas de um número de telefone específico automaticamente. Você pode adicionar números de telefone da lista de rejeição. ► p. 43
- **Definir mensagens de rejeição**: adicione ou edite a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Alerta de chamada**:
  - **Tons de chamada**: ativa ou desativa tons de conexão, de minuto ou tons de encerramento.
  - **Alertas de chamada**: define como o telefone irá alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Atender/terminar chamada**:
  - **Tecla de atendimento**: configura o telefone para atender chamadas ao pressionar a tecla Início.
  - **Atendimento automático**: configura o atendimento automático depois de um certo período de tempo (disponível somente quando um fone de ouvido está conectado).

- **Tec. Liga/Deslig. encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada quando você pressionar a tecla Ligar.

- **Ativar sensor proximidade**: definido para ativar o sensor de proximidade durante uma ligação.
- **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera:** permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento**.**
  - **Rediscagem automática**: ativa para rediscar automaticamente uma chamada que não for conectada.
  - **Números FDN**:ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Serviço da Caixa Postal**: seleciona sua operadora de serviços ou define outra operadora para receber mensagens de voz.
- **Caixa Postal**: insere o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Modo silencioso**: ativa o modo silencioso para silenciar todos os sons do telefone, exceto sons de mídia e toques de alarme.
- **Vibração**: define quando o dispositivo vibrará para vários eventos.

- **Volume**: ajusta o nível do volume para o toque de chamada, músicas e vídeos, toques de alarme, sons do sistema e notificações.
- **Tom do telefone**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Toque de notificação:** seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas e chamadas perdidas.
- **Toques audíveis**: define o dispositivo para emitir tons ao pressionar o teclado.
- **Seleção audível**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela**: define o telefone a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.

Visualização

Altera as configurações do visor.

- **Visor**:
  - **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
  - **Tela principal**:
    Papel de parede: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
  - **Tela de bloqueio**:
    Papel de parede: seleciona uma imagem a ser exibida quando a tela estiver bloqueada.
    Posição do relógio : seleciona uma localização do relógio na tela bloqueada.
- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.

- **Animação**: define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.
- **Luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Calibração horizontal**: calibra o acelerômetro para ajustar o eixo horizontal do telefone para melhor reconhecimento de movimento.

Economia de energia

- **Usar economia de energia personalizada**: ativa automaticamente o Modo economia de energia quando a bateria estiver fraca.
- **Configurações de economia de energia personalizada**:
  - **Economia de energia ativ.**: seleciona um nível de energia em que o telefone mudará automaticamente para o Modo economia de energia.
  - **Desativar Wi-Fi**: desativa a função Wi-Fi quando o aparelho não estiver conectado com o roteador Wi-Fi AP.
  - **Desativar Bluetooth**: desativa a função Bluetooth quando não estiver em uso.
  - **Desativar GPS**: desativa a função GPS quando não estiver em uso.
  - **Desativar sincronização**: desativa a sincronização quando o aparelho não estiver sincronizando com o servidor da internet.
  - **Brilho**: ativa as configurações de brilho para o Modo economia de energia.
  - **Brilho**: define o brilho do visor.
  - **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fio**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Utilizar ajuda de sensores**: define para utilizar sensores para identificar a posição de pedestres quando o sinal GPS estiver obstruído. Podem haver variações entre a estimativa do sensor e sua localização atual.
- **Configurar bloqueio da tela**: configure o código de desbloqueio de segurança. Ao definir seu código de segurança, essa opção muda para **Alterar bloqueio da tela**.
  - **Nenhum**: desativa o bloqueio da tela.
  - **Padrão**: define um padrão de desbloqueio.
  - **PIN**: define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
  - **Senha**: define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 32
- **Destinatários da mensagem de alerta**: adiciona ou edita destinatários para alertas de mensagens.
- **Controles remotos**: define para controlar remotamente um aparelho perdido pela internet.

- **Senhas visíveis:** define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Selec. administradores do dispositivo**: visualiza os administradores do telefone instalados nele. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Utilizar credenciais seguras**: utiliza certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armazenamento USB**: instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha**: crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas**: seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Gerenciar aplicações:** acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação**.**
- **Serviços em funcionamento**: exibe os serviços que você está utilizando e também permite acessá-los para um gerenciamento.
- **Uso do armazenamento**: veja a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações de seu telefone.
- **Uso da bateria**: veja a quantidade de energia consumida pelo seu telefone.
- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB**: isto é para desenvolvimento de aplicação.

- **Permanecer ativo**: define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
- **Localizações simuladas**: permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.

- **Samsung Apps**: define uma conexão (Wi-Fi ou pacote de dados) para obter notificações para novas atualizações do Samsung Apps.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

- **Dados em segundo plano:** selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. A sincronização automática será executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sincronização automática**: define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Privacidade

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia de segurança dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente**: define o dispositivo para restaurar os dados das aplicações que você fez uma cópia de segurança quando eles foram instalados em seu dispositivo.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento

Visualiza informação de memória de seu telefone e cartão de memória. Você também pode formatar o cartão de memória.

Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

Idioma e teclado

Altera as configurações de entrada de texto.

› Selecionar idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Selecionar método de entrada

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Swype

Define o telefone para utilizar o teclado Samsung.

- **Selecione o método de entrada**: altera o tipo de teclado.
- **Como usar o Swype**: aprenda como inserir texto com o teclado Swype.
- **Dicionário pessoal**: configure seu próprio dicionário. As palavras em seu dicionário aparecerão como sugestões para suas entradas de texto.
- **Preferências**:
  - **Ativar áudio:** define para alertá-lo quando não houver palavras alternativas para sua inserção se você clicar duas vezes na palavra.
  - **Vibrar ao pressionar**: define o dispositivo para vibrar ao pressionar uma tecla.
  - **Mostrar sugestões**: define o aparelho a exibir dicas automaticamente pelas suas ações quando ativo.

- **Espaçamento autom.**: define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após sinais pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Mostrar traço completo:** define para mostrar o traço do arrasto do teclado.
- **Sugestão de palavra**: define o aparelho para exibir sugestões ao inserir texto. Essa função está disponível apenas em Inglês.
- **Velocidade vs. precisão**: define o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Redefinir o dicionário do Swype**: apaga as palavras que você adicionou no dicionário.
- **Versão**: exibe informações da versão.

• **Opções de Idioma**: seleciona um idioma para a entrada de texto.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

› Teclado Samsung

Define o telefone para utilizar o teclado Samsung.

• **Tipos de teclados verticais**: selecione método de inserção, como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita à mão.

• **Entrada de texto**: selecione idiomas para entrada de texto.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

• **XT9**: ativa o modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.

- **Configurações avançadas de XT9**: ative as funções avançadas do modo T9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado:** habilita ou desabilita a função do varrimento do teclado para o modo de inserção de texto. Você pode trocar entre os modos de inserção percorrendo para esquerda ou direita no teclado.
- **Maiúsculas automáticas**: define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Configurações de escrita à mão**: ajusta o tempo de reconhecimento no modo de escrita manual.
- **Entrada de voz**: ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático**: define o telefone para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Tutorial**: aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Altera as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

› Configurações de reconhecimento de voz

- **Idioma**: seleciona um idioma para o reconhecimento de voz.
- **SafeSearch**: configura o telefone para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloq. palavras ofensivas**: seu telefone reconhece palavras ofensivas ocultas através da pesquisa por voz.

› Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo**.**
- **Modo de condução**: ativa o modo de direção para configurar o aparelho a ler conteúdos em voz alta.
- **Configurações de modo de condução**: define aplicações para utilizar no Modo condução.
- **Sempre usar as minhas configurações**: define para usar a taxa de velocidade e configurações de idioma que você determinar nas configurações salvas nas aplicações.
- **Mecanismo padrão**: define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz**: baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma**: seleciona um idioma para a função.
- **Mecanismos**: veja as ferramentas de inserção de texto de seu telefone.

Acessibilidade

- **Acessibilidade**: ativa uma aplicação de acessibilidade que você tenha baixado, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Serviços de acessibilidade**: seleciona uma aplicação de acessibilidade para usar.
- **Tec. liga/desli. encerra chamadas**: definido para utilizar a tecla liga/desliga para atender e encerrar chamadas.

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data que são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Automático**: definida para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: defina o fuso horário.
- **Definir horas**: defina a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data**: defina um formato de data.

Sobre o telefone

Acessa informações sobre seu telefone e verifica o status do telefone.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu telefone trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla Início por aproximadamente 8 a10 segundos e depois solte-a. O telefone irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor.

As baterias podem explodir se forem superaquecidas.

- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nas Autorizadas Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm do marca-passos.

- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.

Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e remova a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou se não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre -0° C a 40° C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Não utilize seu aparelho ou aplicações por um tempo se o aparelho estiver superaquecido

A exposição prolongada de sua pele a um aparelho superaquecido pode causar sintomas de queimadura leve, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Se seu telefone tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado quanto a exposição a luzes intermitentes

- Ao utilizar o aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não mantenha a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas, desenhar no touch screen com seus dedos ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.

- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores, baterias, softwares e firmwares aprovados pelo fabricante

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Quaisquer atualizações de software ou firmware não autorizados/ suportados pelo respectivo fabricante, podem danificar o aparelho telefônico celular e automaticamente anulará a garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas).

0800-124-421 (Demais regiões).

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no bocal.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone à uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer celulares ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Enquanto utiliza seu telefone, certifique-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1,5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Telefone Celular Modelo GT-S7500L

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

_____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

Serviço Celular

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte?

Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração;

(c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais.

O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0001-12-0953

(01)07892509058803

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.: GH68-36428R
Português (BR). 05/2012. Rev. 1.2